

## **Návod na pokládku dlažebních kostek z přírodního kamene**

Dlažební kostky z přírodního kamene jsou záležitostí několika generací. Využívají se na pochozí chodníky, lemy a obrubníky zahrádky a chodníků a zpevnění příjezdových cest. Kamenné kostky snesou velké zatížení, jsou mrazuvzdorné, stabilní vůči venkovním podmínkám a oděruvzdorné. Správně položené kamenné kostky zaujmou svým tvarem, barvou a svou krásou poutají pozornost.

Pro správné položení kamenných kostek je důležité správně připravit podklad.

### **Pokládka do betonu:**

Je vždy nejspolehlivější a zaručuje nejdelší životnost a krásný vzhled.

1. Odstranění přibližně 40 cm půdy – ideálně do nezámrzné hloubky. (U příjezdových cest je 40 cm minimem)
2. Vložení a zhutnění cca 20 cm makadamu nebo kačírku. Pro pojezdovou dlažbu minimálně 30 cm.
3. Položení kari sítě.
4. Pokládání kamenných kostek přímo do betonu

### **Pokládka na sucho:**


5. Odstranění přibližně 40 cm půdy – ideálně do nezámrzné hloubky. (U příjezdových cest je 40 cm minimem)
6. Vložení a zhutnění cca 30 cm makadamu nebo kačírku.
7. Do frakce kamene 4-8 mm vkládání kamenných kostek – celkem 15 cm i s kostkami.

Kamenné dlažební kostky se při vyrovnávání a pokládce na sucho nestahují do roviny srovnávací latí, jako to je u kamenné dlažby pokládané do betonu. Protože kostky mají nepravidelný tvar a velikost, je zapotřebí každý kámen osazovat zvlášť a podkladové lože z kamenné drti vyrovnat vždy na patřičnou výšku. Stačí si vždy připravit pruh kamene a následně jej vyrovnat.

Pro vytvoření požadované výšky dlažby je možné napnout i pomocný provaz, který mimoto udává i směr pokládky a vymezuje boční hranice dlážděné plochy. Provaz se pevně napíná cca 1 cm nad požadovanou výškou, které se dosáhne následných upěchováním dlažby. Provaz se nikdy nesmí dotýkat dlažby nebo kamenné drti.

Praváci si upravují pracovní plochu tak, aby se dlažební kostky nacházely po jejich levé ruce. Kostky se následně pokládají směrem dozadu vždy levou rukou, aby v pravé bylo vždy jen kladivo. Proces pokládky tak bude velmi rychlý a pohodlný.

Při pokládce dlažby z kostek je možné využít mnoha vzorů. Velmi často se používají oblouky. Plochu je zapotřebí rozdělit na pruhy stejné šířky. Vždy se tvoří dva oblouky,, které se uprostřed kříží jako dva srpy. Jeden oblouk by měl mít šířku 50 – 70 cm, šířka celého pásu tak je 1-1,4m. Žádné kostky nemají nikdy špatný tvar, jen je potřeba pro ně najít vhodné místo nebo je otočit. Velikost kamenů směrem k okraji kruhu se může zvětšovat a směrem dovnitř zmenšovat. Nejobtížnější je vždy začátek vzoru, podle kterého se již pak jen řídíte.

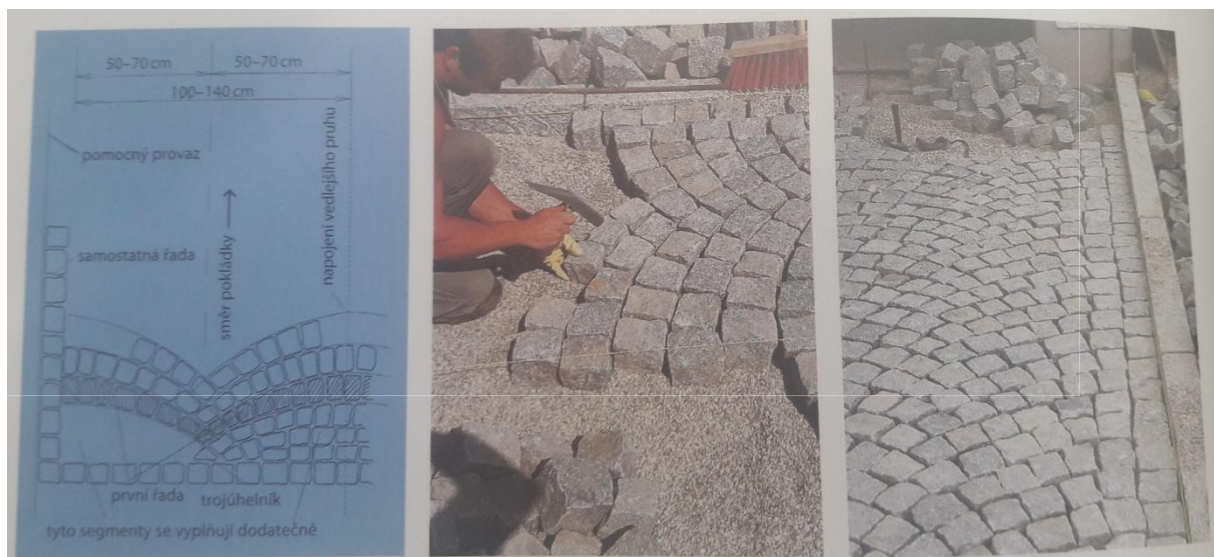

Pro usazení konkrétní dlažební kostky se podklad upravuje špičatou hranou kladiva a následně se plochou hranou pevně zarazí. Pro vyrovnání pomůže dlouhá dřevěná lať. Kamenné kostky se umísťují co nejbližší k sobě (spára max 1 cm). Hranu ohraničení plochu jsou vždy složeny z řady kamenů. Do spár se umísťuje kamenná drť, která kostky zafixuje a vytvoří pevnou oporu, kterou vibrační deska ještě upevní. Jako poslední krok se použije písek, který se do spár zasypou a za několik dní se vrstva písku obnoví a vmete do spár znovu.